

Badprodukte

Das Produkt wird mit Schrauben und Dübeln geliefert, die für eine Steinwand geeignet sind.

Für andere Wandtypen (Rigips) sind alternative Befestigungen erforderlich.

Wende Dich im Zweifelsfall an info@zavei.com .

Montage

Du benötigst:

1. Bohrmaschine
2. Steinbohrer
3. Kreuzschlitzschraubendreher
4. Wasserwaage, Lineal/Maßband, Bleistift

Produkt	Distanz zw. den Montagelöchern
Handtuchhalter	258mm
Handtuchhalter 72cm	698mm
Glass Regal	528mm
Toilettenrollenhalter	100mm

Markiere die Positionen der Dübellöcher mithilfe einer Wasserwaage und zeichne diese mit einem Bleistift an.

Überprüfe bitte noch einmal Deine angezeichneten Abstände der Löcher mit den Maßangaben für das jeweilige Produkt.


1. Bohre nun mithilfe eines Steinbohrers das Loch mindestens so tief, dass Dein Dübel bündig in der Wand versenkt ist.
2. Fixiere nun Deine Schrauben so, dass sie 2-3mm herausragen. (siehe Zeichnung 2)
3. Bringe nun die Wandhalterung an Deinem Produkt an die montierten Schraubenköpfe und drücke diese nach unten um sie zu verriegeln.
4. Es kann erforderlich sein, die montierten Schrauben noch einmal nachzuschrauben. Je nach Genauigkeit :)
5. Wenn Dein Produkt nicht einrastet, überprüfe ob die Langlöcher mit den Schrauben ausgerichtet sind. Jede Schraube sollte senkrecht zur Wand und nicht schräg eingesetzt sein.

Überprüfe auch, ob Deine Schraubenköpfe nicht fest an der Wand angezogen sind sondern leicht herausragen (2-3mm), um in die Halterung eingreifen zu können.


Bei Fragen melde Dich bitte per E-Mail an info@zavei.com .

Bohre keine Löcher in direkter Nähe zu Strom oder Wasserleitungen!

Glass Regal:

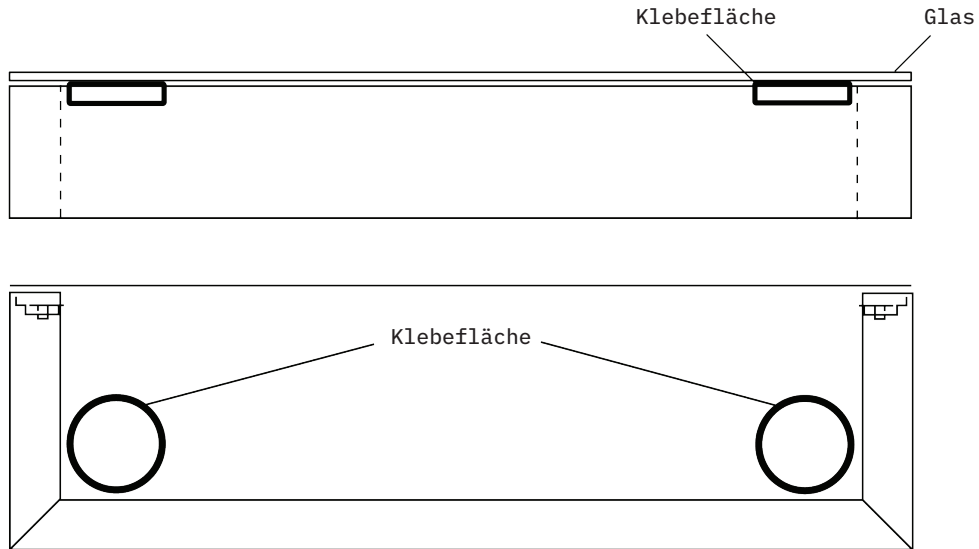

Glass Regal - Abbildung 1

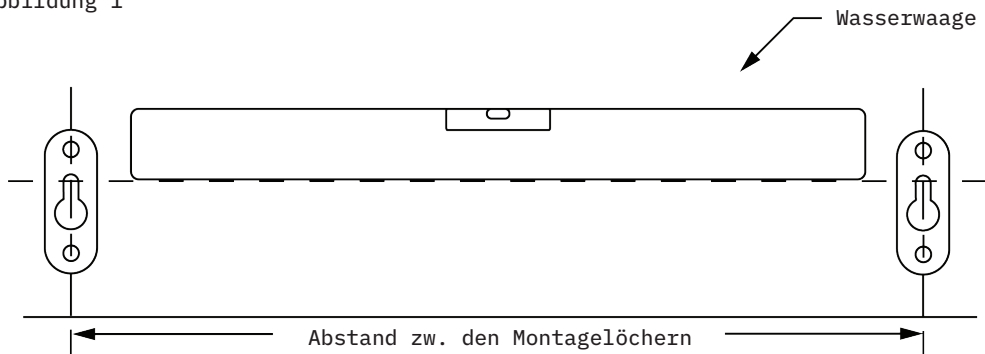

Glass Regal - Abbildung 2

