

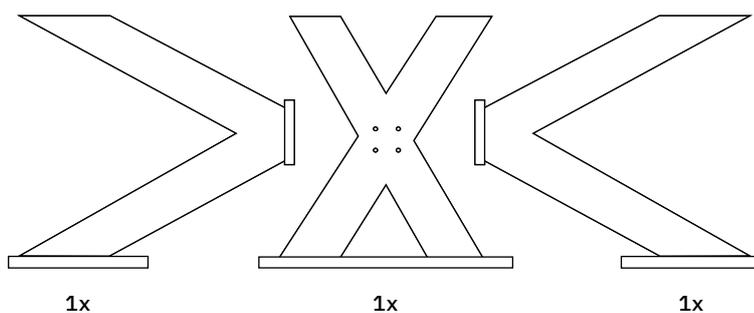
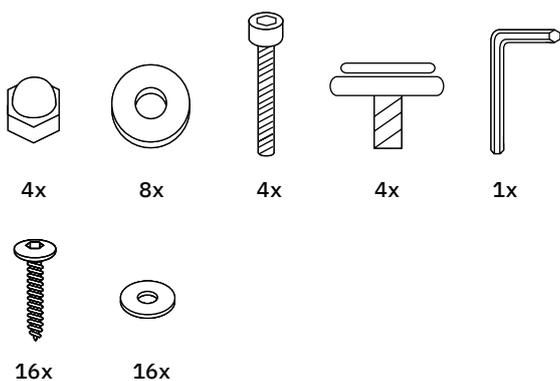



Oak [Spider]

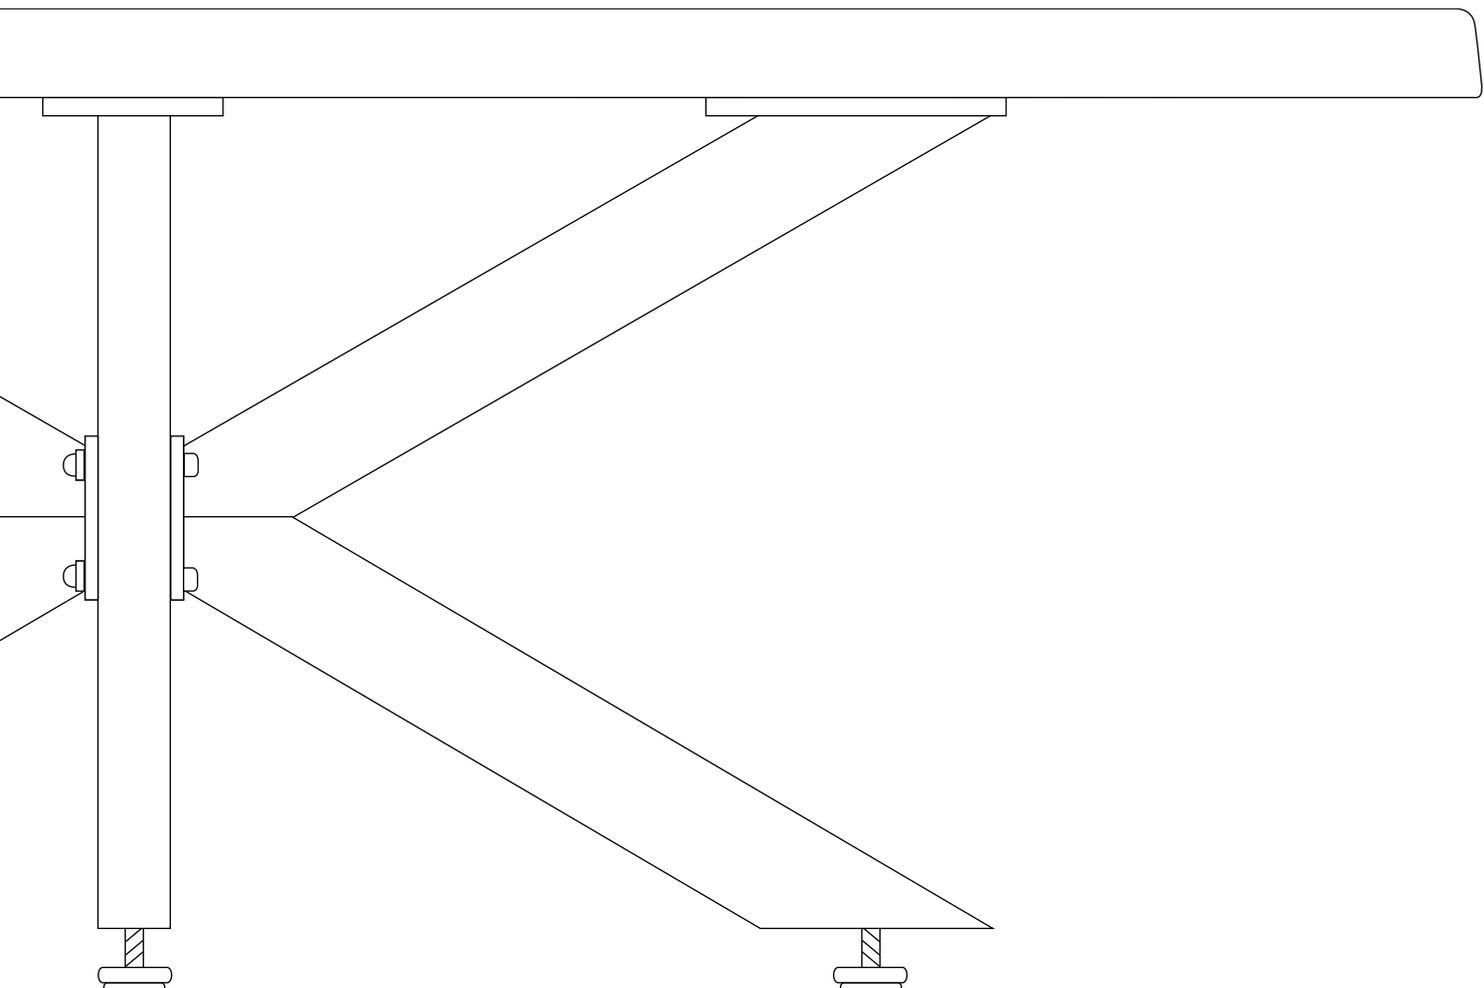

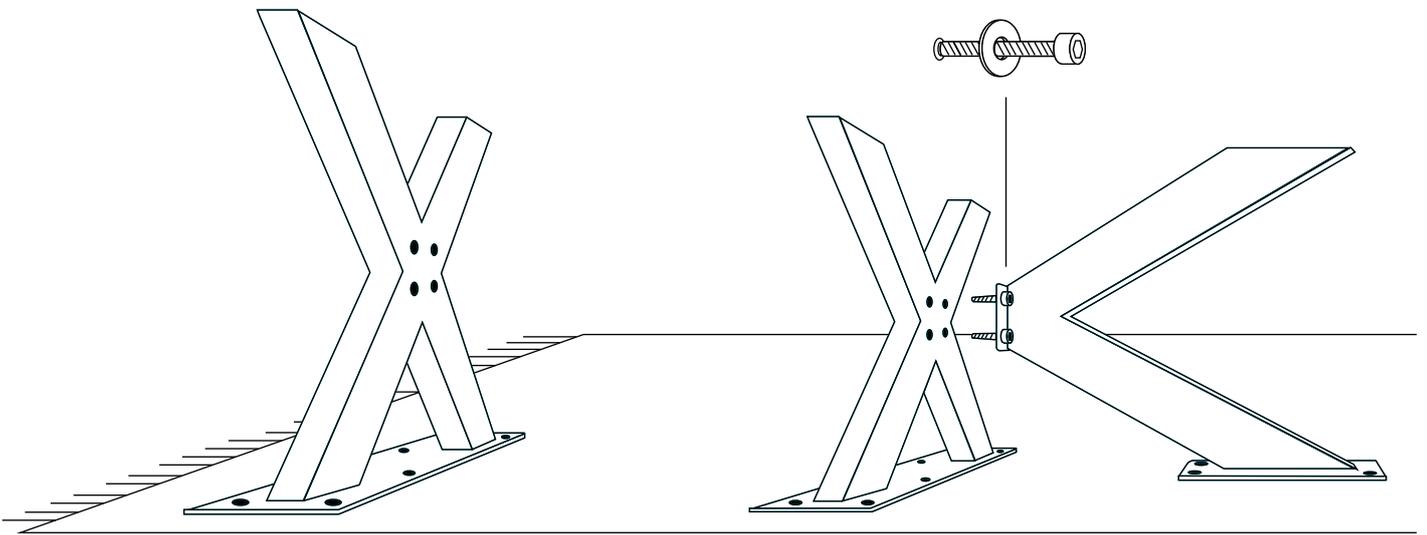


Schritt 1 Aufbau mit Unterlage empfohlen, Einzelteil X umgedreht aufstellen.

Schritt 2 Seitenfuß wenden und an Einzelteil X anlegen, Sechskantschrauben einführen.

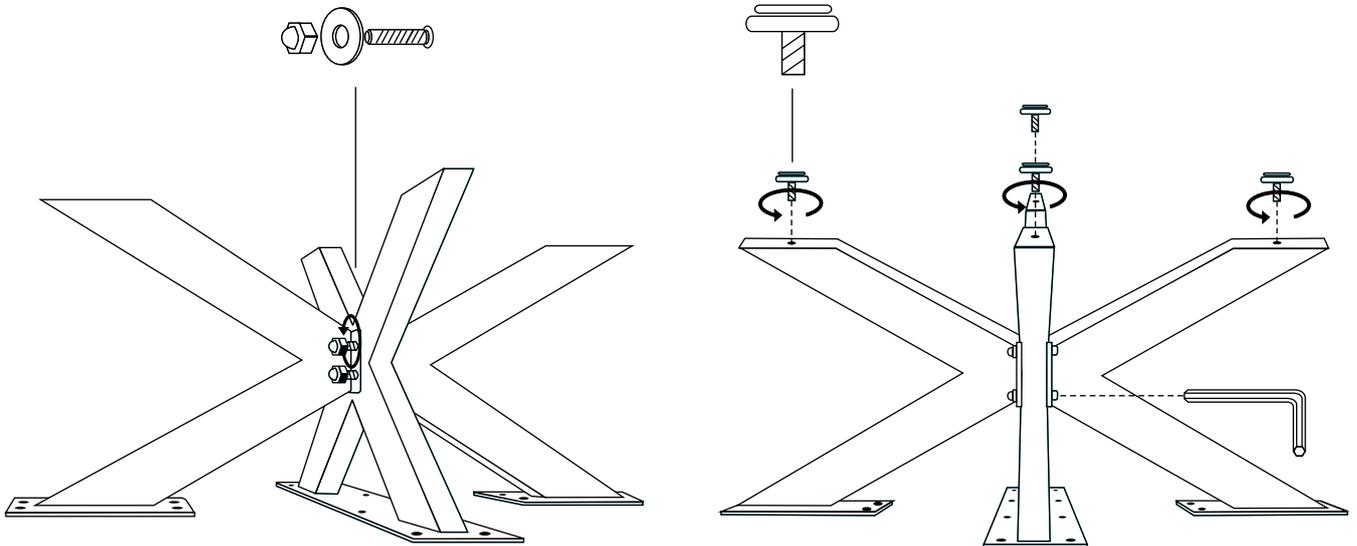

Schritt 3 Zweiten Seitenfuß umdrehen, Teile verbinden, Hutmuttern locker anschrauben.

Schritt 4 Mit dem beiliegenden Sechskantschlüssel die vier Sechskantschrauben festziehen. Alle vier Stellfüße anschrauben.

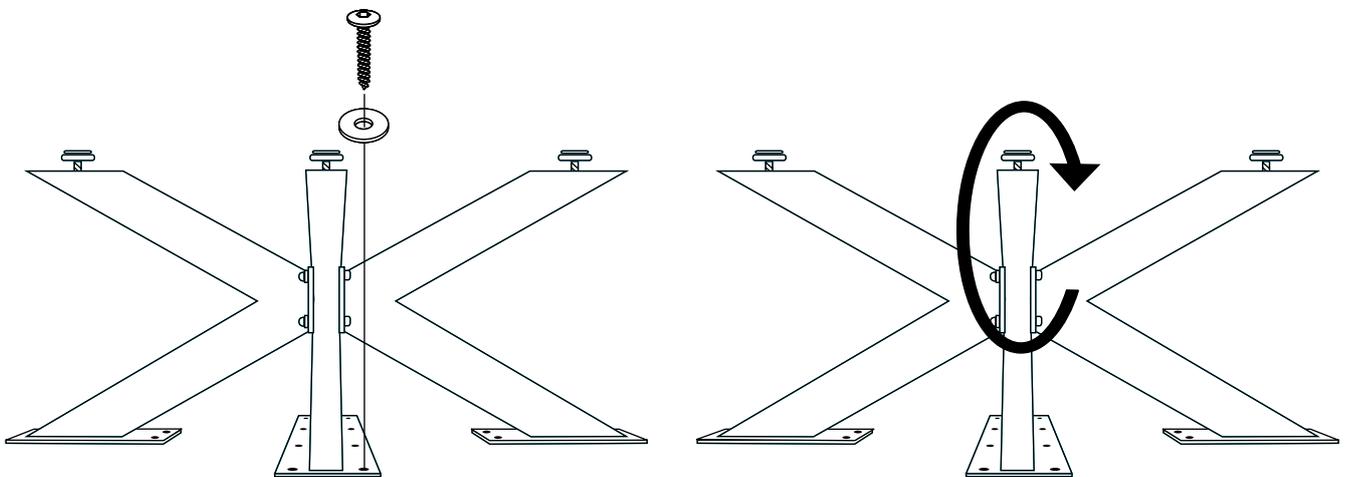

Schritt 5 Bereit für die Montage der Tischplatte: Die mitgelieferten Schrauben in die vorgebohrten Löcher schrauben.

Schritt 6 Nun kann der Tisch umgedreht werden. Mit den vorhandenen Stellfüßen können Unebenheiten ausgeglichen werden.